

Spannungsversorgung 24 V AC REG
Best.-Nr. : 7591 00 01

**Bedienungs- und
Montageanleitung**

1 Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2 Funktion

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Versorgung von Geräten mit AC 24 V
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler

Produkteigenschaften

- Zwei intern verbundene 24-V-Ausgänge
- Überlast- und Kurzschlusschutz durch Thermoschalter

3 Informationen für Elektrofachkräfte

3.1 Montage und elektrischer Anschluss

Gerät montieren



GEFAHR!

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile in der Einbauumgebung.

Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.

Vor Arbeiten am Gerät freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

Temperaturbereich beachten. Für ausreichend Kühlung sorgen.

- Gerät auf Hutschiene montieren.

Gerät anschließen

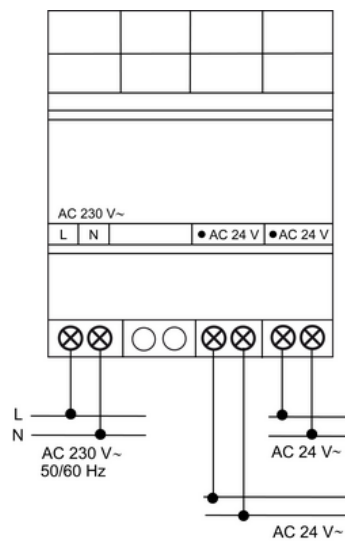


Bild 1

- Gerät gemäß Anschlussplan anschließen (Bild 1).

4 Anhang

4.1 Technische Daten

Nennspannung	AC 230 V ~
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsstrom	max. 1 A
Ausgangsspannung	AC 24 V
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +40 °C
Relative Feuchte	max. 93 % (keine Betauung)
Gewicht	ca. 550 g
Einbaubreite	72 mm / 4 TE
Anschlussart	Schraubklemme
eindrähtig	0,5 ... 4 mm ²
feindrähtig mit Aderendhülse	0,14 ... 2,5 mm ²
feindrähtig ohne Aderendhülse	0,34 ... 4 mm ²

4.2 Hilfe im Problemfall

Spannung ist ausgefallen.

Kurzschluss- und Überlastschutz hat angesprochen.

Auf Überlast prüfen.

Ausgangsleitung auf Kurzschluss prüfen.

-  Automatischer Wiederanlauf nach Abkühlung oder Kurzschlussbeseitigung.

4.3 Gewährleistung

Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Im Gewährleistungsfall bitte an die Verkaufsstelle wenden oder das Gerät portofrei mit Fehlerbeschreibung an unser Service-Center senden.

Berker GmbH & Co. KG

Service-Center
Hubertusstraße 17
D-57482 Wenden-Ottfingen
Telefon: 0 23 55 / 90 5-0
Telefax: 0 23 55 / 90 5-111

Berker GmbH & Co. KG

Klagebach 38
58579 Schalksmühle/Germany
Telefon + 49 (0) 2355/905-0
Telefax + 49 (0) 2355/905-111
www.berker.de